SAMSUNG

SM-P605

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs webside, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 S Pen
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet
11 Oplade batteriet
14 Isætte et hukommelseskort
16 Udskiftning af spidsen på S Pennen
17 Tænde og slukke for enheden
17 Holde enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

19 Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
24 Kontrolbevægelser
27 Håndfladebevægelser
28 Bruge S Pen
32 Luft-visning
32 Samsung smart-pause
33 Samsung smart-rul
33 Aktivering af multi-vindue
35 Informationer
35 Notifications panel
36 Startskærm
39 Låst skærm
40 Bruge applikationer
41 Applikationsskærm
42 Hjælp
42 Indtaste tekst
45 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
46 Oprette konti
47 Overføre filer
48 Sikre enheden
50 Opgradere enheden

Kommunikation

51 Telefon
56 Kontakter
60 Messages
62 E-mail
63 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 ChatON
66 Twitter

Web og netværk

67 Internet
68 Chrome
69 Bluetooth
70 Skærmspejling
71 Samsung Link

71 Group Play
72 WatchON

Medie

73 Music
75 Kamera
82 Galleri
86 Story Album
86 Video
87 Video Editor
88 YouTube
89 My Magazine
90 Flipboard
90 SketchBook for Galaxy
91 Businessweek+
91 NYTimes

Applikations- og mediebutikker

92 Play Butik
93 Samsung Hub
93 Samsung Apps
94 Play Bøger
94 Play Film
94 Play Musik
95 Play Magasiner
95 Play Games

Værktøjer

96 S Notat
101 S-planlægger
103 POLARIS Office 5
105 Dropbox
106 Sky-tjeneste
107 Alarm
108 Verdensur
108 Lommeregner
108 S-oversætter
109 S Voice
110 S Finder
110 Google
111 Scrapbook
112 Stemmesøgning
112 Mine filer
113 Download
113 TripAdvisor
114 Evernote
114 KNOX

Rejse og lokal

115 Kort

Indstillinger

116 Om indstillinger
116 Tilslutninger
120 Enhed
127 Knapper
132 Generelt
136 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

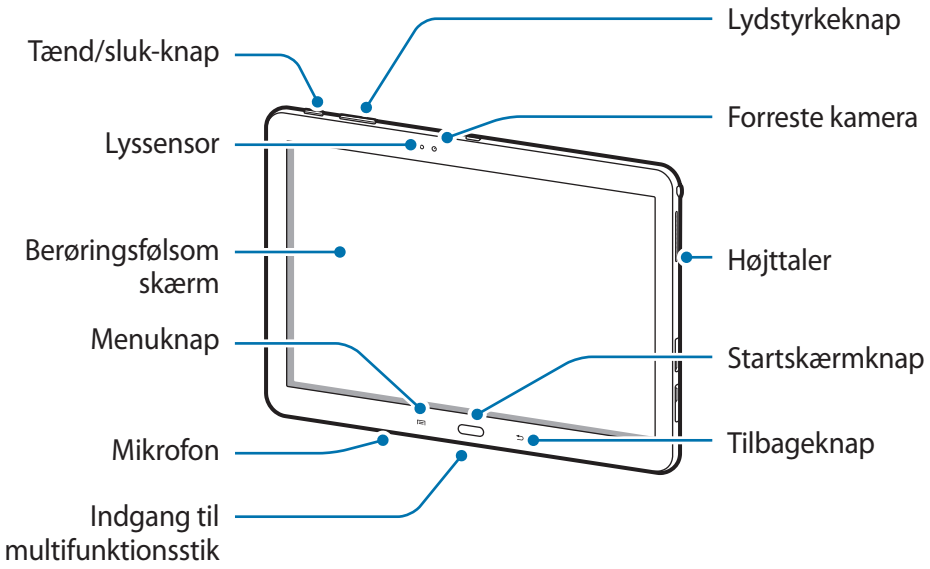

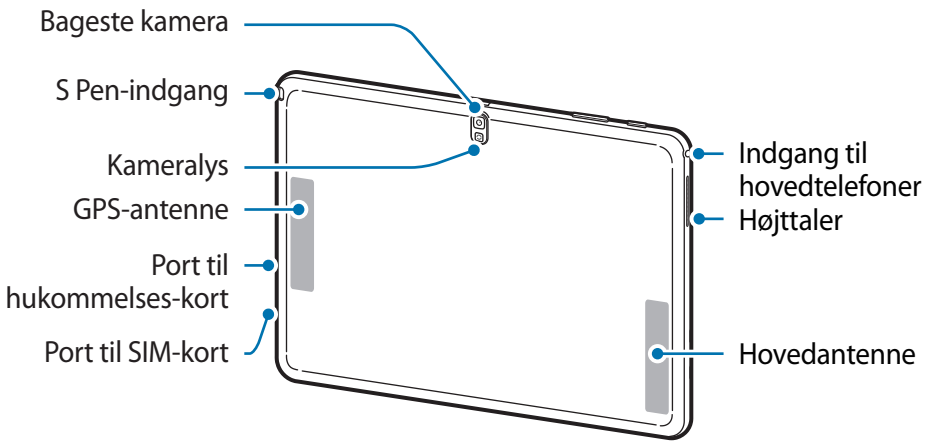

Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager videoer.

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold inde for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold inde i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold inde på startskærmen for at starte S Finder.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

S Pen

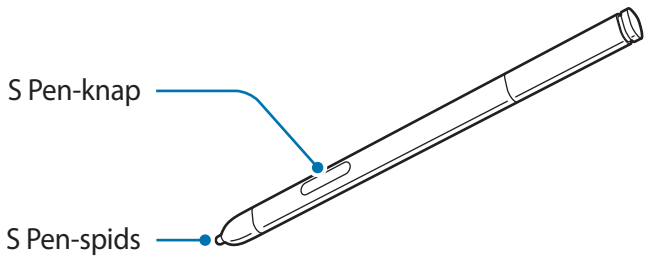

Navn	Funktion
S Pen-spids	• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 20)
S Pen-knap	• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 28)

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.

- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

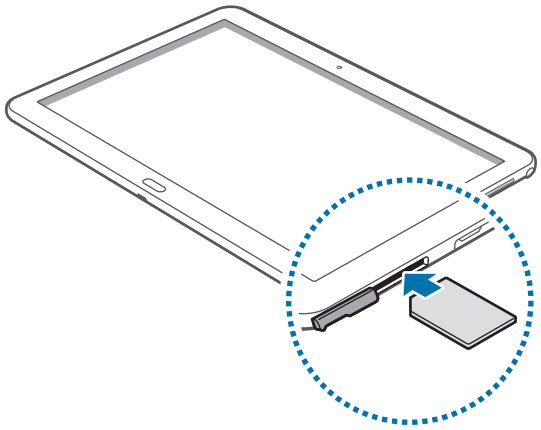

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

2 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

Udtagning af SIM- eller USIM-kortet

Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

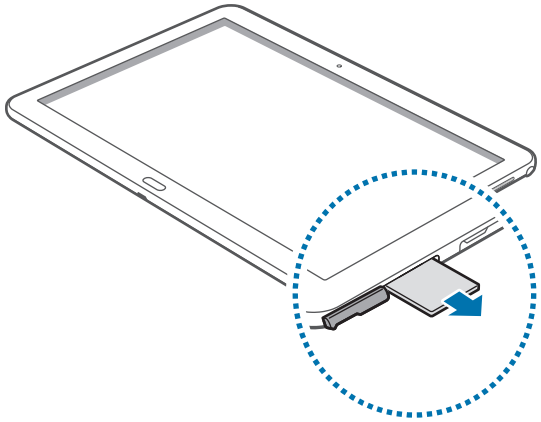

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

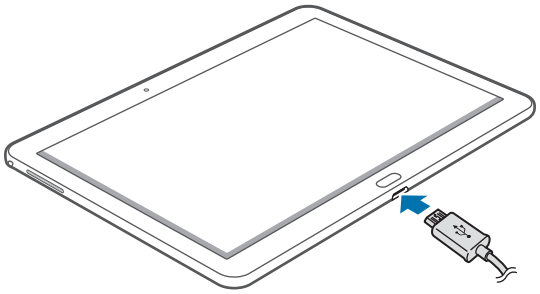

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **My Files** → **All** → **SD memory card**.

1 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

2 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

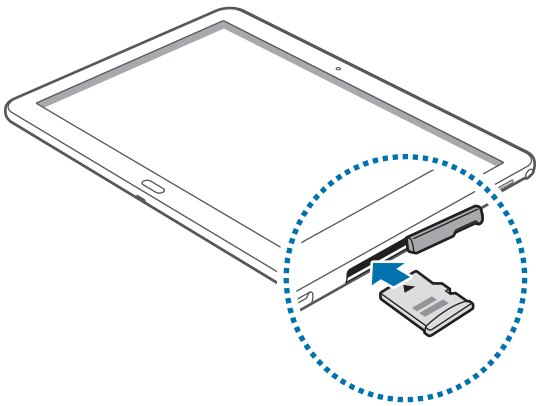

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På startskærmen trykkes på → **Settings** → **General** → **Storage** → **Unmount SD card**.

Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på → **Settings** → **General** → **Storage** → **Format SD card** → **Format SD card** → **Erase everything**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Udskiftning af spidsen på S Pennen

Når du bruger S Pennen, kan spidsen på S Pennen blive sløv. Hvis spidsen bliver sløv, skal du udskifte den.

1 Hold spidsen fast med pincetten, og træk den ud.

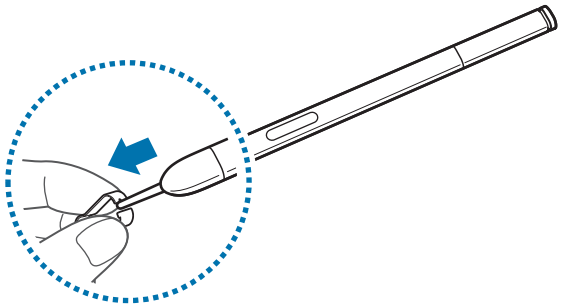

2 Indsæt en ny spids i S Pennen, indtil du hører et klik.

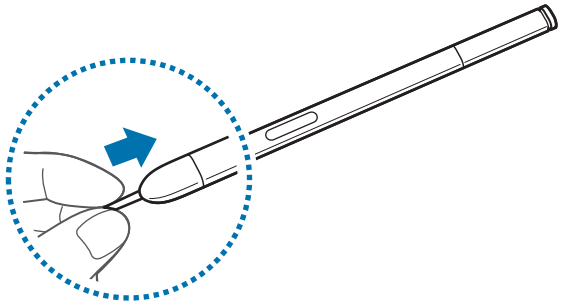

Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem pincetten og spidsen.

- Gamle spidser må ikke genbruges. Det kan medføre fejl i S Pennen.
- Tryk ikke for hårdt på spidsen, når du monterer den på S Pennen.
- Du må ikke indsætte den runde ende af spidsen i S Pennen. Det kan beskadige S Pennen eller enheden.

Den sortfarvede spids har en hvid gummihætte på spidsen. Hvis gummihætten er slidt ned, skal spidsen udskiftes med en ny.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i nogle få sekunder for at tænde og slukke for enheden.

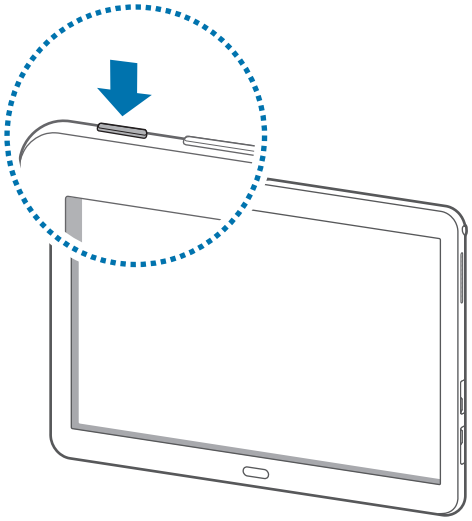

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold lydstyrkeknappen inde, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort

Ikon	Betydning
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	S Pennen afmonteret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden kan muligvis ikke genkende input tæt på kanten af skærmen, som er uden for berøringsinputområdet.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

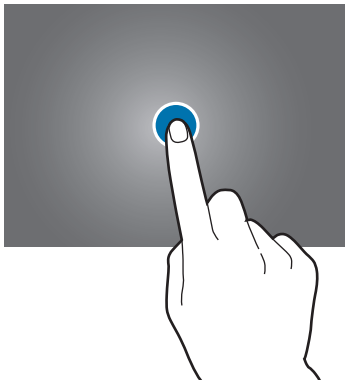

Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

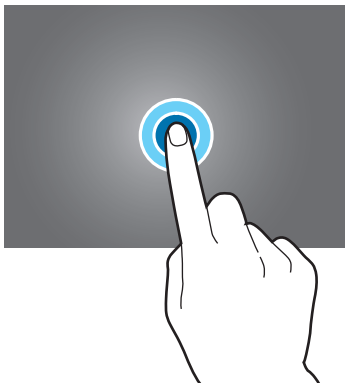

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

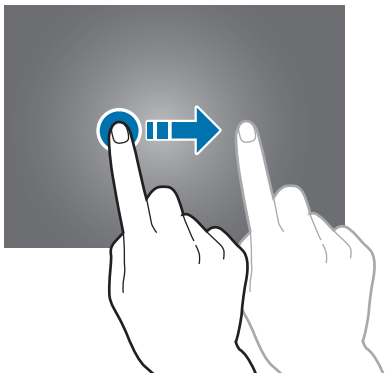

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

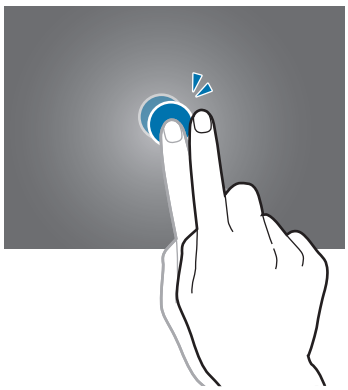

Svirpe

Svirp mod højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

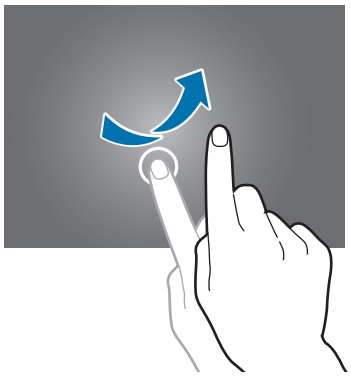

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

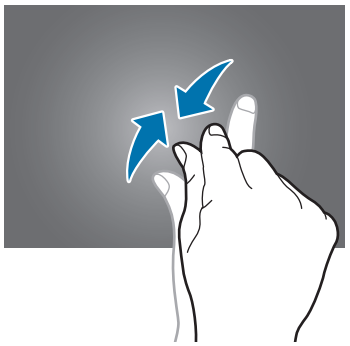

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen trykkes på → **Settings** → **Controls** → **Motions** og derefter trækkes kontakten **Motions** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

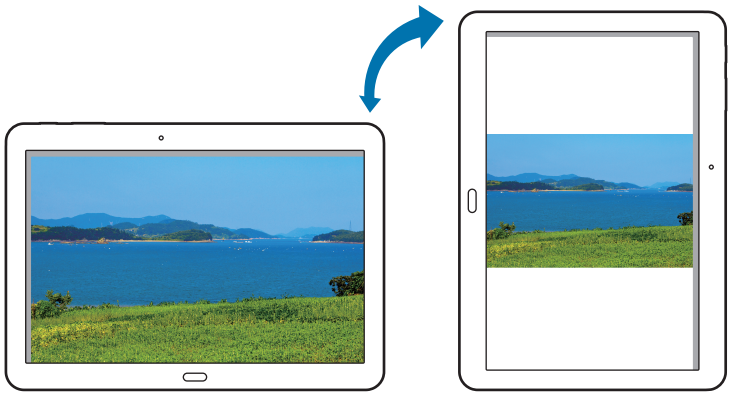

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærm-rotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

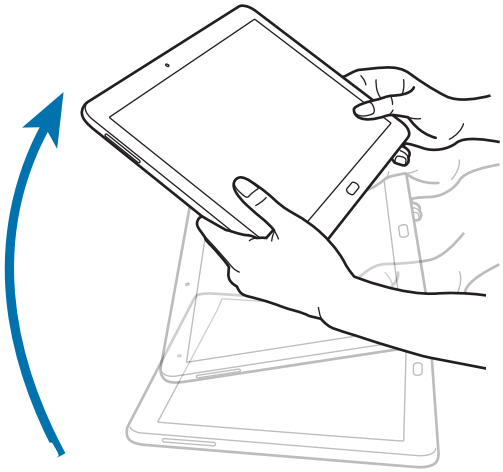

Vippe

Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

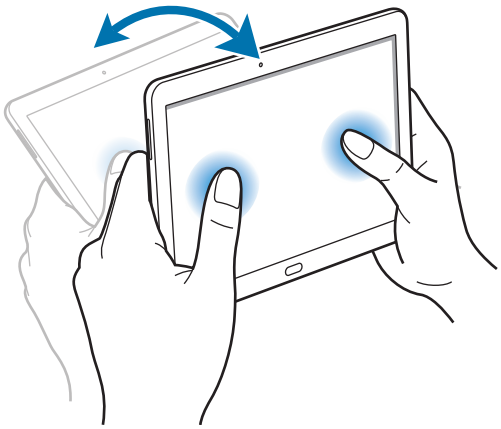

Panorere for at flytte

Tryk og hold på et element, og bevæg derefter enheden mod venstre eller højre for at flytte elementet til et andet panel på startskærmen eller applikationsskærmen.

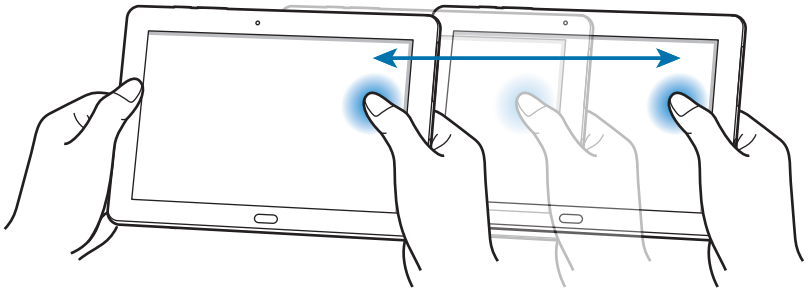

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

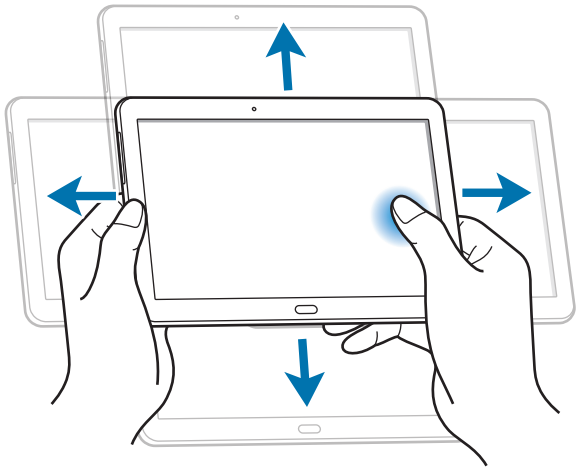

Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På startskærmen trykkes på → **Settings** → **Controls** → **Palm motion** og derefter trækkes kontakten **Palm motion** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Gallery** → **Albums** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

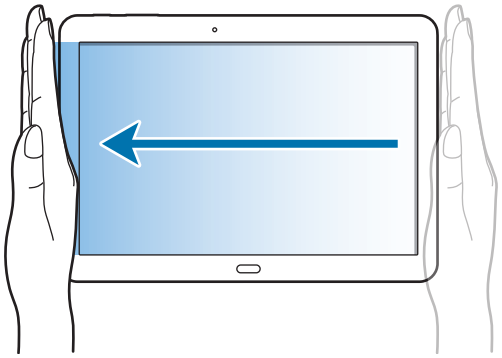

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

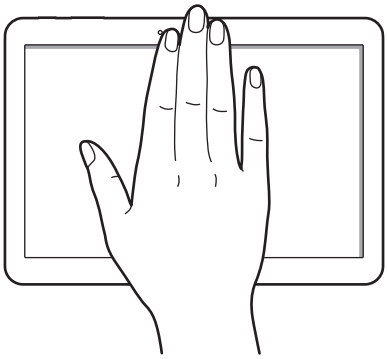

Bruge S Pen

Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner med den medfølgende S Pen. Med knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom optagelse af skærmbilleder.

Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.

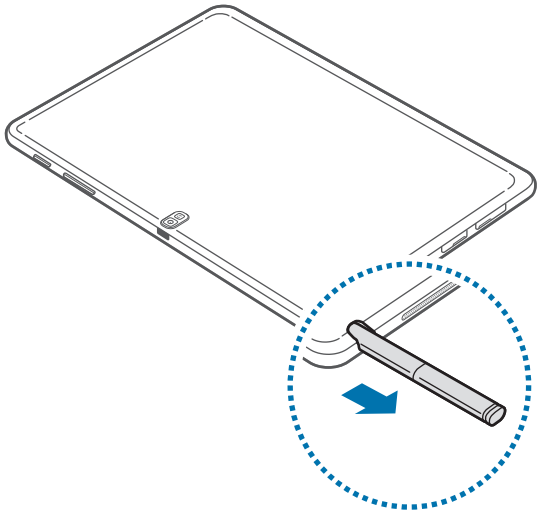

Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:

- Tænder for den berøringsfølsomme skærm (hvis den er slukket).
- Starter handlingsnotat eller viser luftkommando.

- Spidsen på S Pennen kan udskiftes. Hvis pennespidsen bliver sløv, skal du udskifte den.
- Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den i et af Samsungs servicecentre. Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs webside.
- For bedste resultater skal du hovedsageligt holde S Pen lodret mod berørings-skærmen berøringsskærmen og undgå at bruge skarpe vinkler.

Optage skærmbilleder

Tryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned, indtil du hører et klik. Der gemmes et skærmbillede i **Gallery** → **Screenshots**Screenshots.

Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærmbillede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Gallery** → **IMG_edited**.

Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

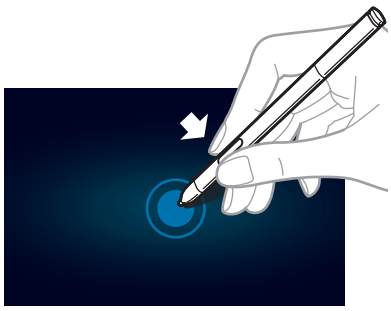

Start af handlingsnotat

Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at påbegynde et handlingsnotat.

Skriv eller tegn en note, og vælg derefter notatet ved at trykke på for at foretage forskellige handlinger, f.eks. foretage et opkald, tilføje kontakter eller sende en meddelelse. Når du har valgt notatet, skal du tegne en streg rundt omkring et område med S Pennen for at foretage handlinger for det valgte område.

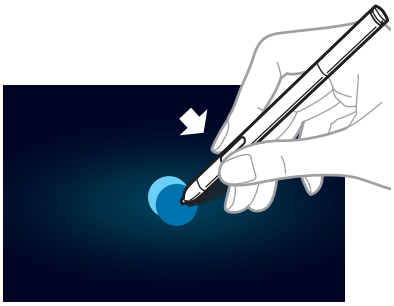

Vælge og optage et billede

Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring dette med S Pen-knappen trykket ned.

Hvis det er nødvendigt, skal du bruge én af følgende:

- : Gendan den oprindelige markering.
- : Omdan markeringen til cirkelform.
- : Omdan markeringen til firkantform.
- : Tilpas markeringen.

Ved hjælp af ikonerne nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det markerede område.

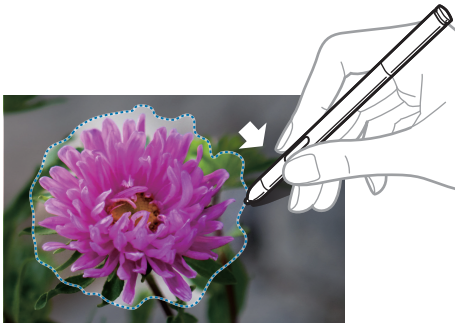

Brug af luftkommando

Tryk på S Pen-knappen, når S Pennen holdes over skærmen.

I de fleste tilfælde vises der generelle luftkommandoer på skærmen, når der trykkes på S Pen-knappen.

Brug følgende handlinger:

- **Action Memo**: Start handlingsnotat.
- **Scrapbooker**: Vælg og tag et billede, og gem derefter billedet i **Scrapbook**.
- **Screen Write**: Tag et skærmbillede, og redigér det med S Pennen.
- **S Finder**: Start **S Finder**.
- **Pen Window**: Start flere applikationer i bestemte områder på skærmen.

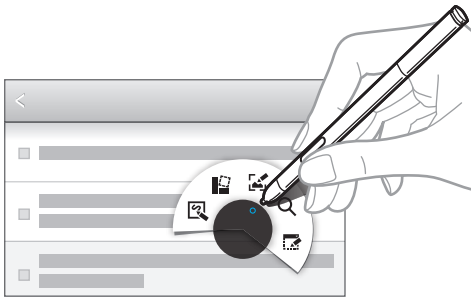

Nogle elementer har kontekstmenuer, der får S Pen-markøren til at lyse. Tryk på S Pen-knappen for at få vist menuen, mens S Pennen befinder sig over elementet.

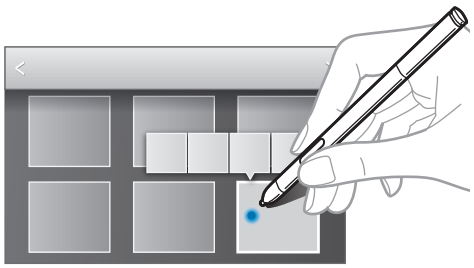

Luft-visning

Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens du holder S Pennen eller fingeren over skærmen.

På startskærmen trykkes på → **Settings** → **Controls** → **S Pen** → **Air view** og derefter trækkes kontakten **Air view** til højre.

Peg på et element med S Pen eller din finger for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at bevæge S Pen-markøren ud til én af skærmens kanter (øverste/nederste/venstre/højre).

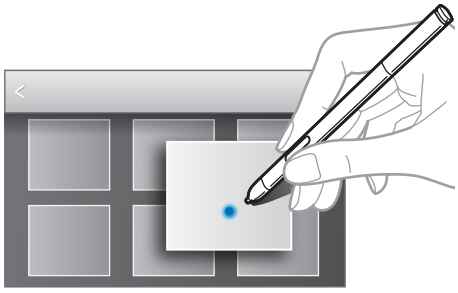

Samsung smart-pause

Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.

På startskærmen trykkes på → **Settings** → **Controls** → **Smart screen** og derefter markeres afkrydsningsfeltet **Smart pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

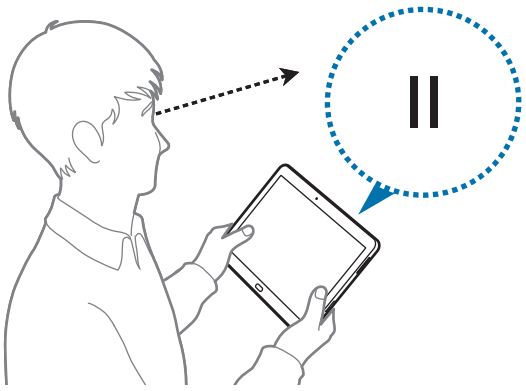

Samsung smart-rul

Brug denne funktion til at rulle skærmen op eller ned ved at vippe med hovedet eller enheden.

På startskærmen trykkes på → **Settings** → **Controls** → **Smart screen** → **Smart scroll** og derefter trækkes kontakten **Smart scroll** til højre. Tryk på **Smart scroll**, og vælg derefter rulletypen.

Når du får vist e-mails eller websider, vises rulletypeikonet (for hovedretning), som angiver genkendelsesstatus for bevægelserne.

Når enheden genkender dit hoveds eller enhedens bevægelser, skifter ikonet til eller . Vip derefter hovedet ned eller op, eller vip enheden fremad eller bagud for at rulle i den pågældende retning.

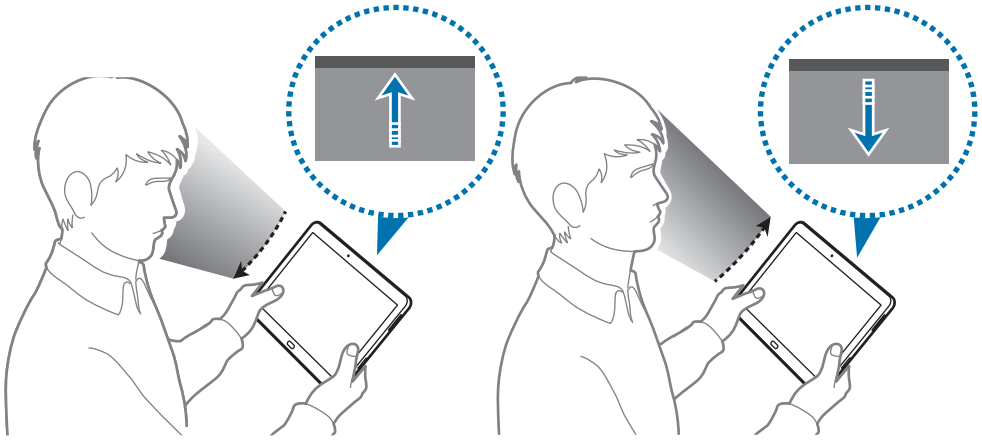

Aktivering af multi-vindue

Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i panelet multi-vindue kan køre.
- Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer, startes, afspilles der lyd fra begge filer.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

To use Multi Window, on the Applications screen, tap **Settings** → **Device** → **Multi window**, and then drag the **Multi window** switch to the right.

Brug af panelet multi-vindue

Tryk på og hold ⮌ nede for at få vist panelet multi-vindue. Panelet multi-vindue vises i venstre side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. Du kan starte den samme applikation på de to vinduer på samme tid. Hold nede på ⮌ for at skjule panelet multi-vindue igen.

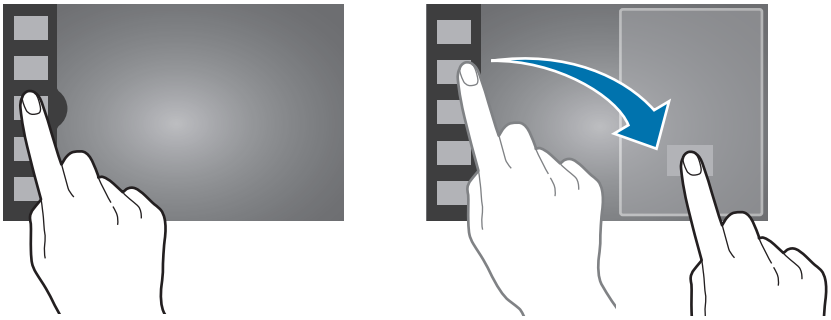

Træk cirklen mellem applikationspanelerne venstre eller højre for at justere panelernes størrelse.

Tryk på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Når et panel er åbent, skal du trykke og holde på håndtaget og trække det til venstre eller højre side af skærmen for at flytte panelet. Når et panel er skjult, skal du trykke og holde på håndtaget og derefter trække det op eller ned for at flytte håndtaget.

Brug af applikationer med multi-vindue

Mens du bruger applikationer med multi-vindue, skal du vælge et applikationsvindue, trykke på cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter bruge en af følgende:

- : Få vist en liste over applikationer, der er brugt for nylig, i det valgte vindue.
- : Skift placering mellem applikationer med multi-vindue.
- : Del elementer mellem applikationsvinduerne. Træk et element for at dele fra ét vindue til et andet. Nogle applikationer understøtter ikke denne funktion.
- : Luk applikationen.

Dele filer

Træk et element, du vil dele, til det andet vindue for at dele elementet fra ét vindue til et andet.

Oprettelse af et parret vindue

Brug denne funktion til at gemme en kombination af aktuelt kørende applikationer med multi-vindue.

Tryk på → **Create** panelet multi-vindue, indtast en titel, og tryk derefter på **OK**.

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

Notifications panel

Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Reading mode**: Aktivér eller deaktivér læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden dig med at beskytte øjnene, når du læser om aftenen. Vælg de applikationer, der skal bruges, ved at trykke på **Settings** → **Device** → **Display** → **Reading mode**.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blokeringstilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Tryk på **Settings** → **Device** → **Blocking mode** for at vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres.
- **Strømbesparelse**: Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.

- **Multi window**: Angiv brug af panelet multi-vindue.
- **Screen Mirroring**: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **Air view**: Aktivér eller deaktivér funktionen luft-visning.
- **Smart stay**: Aktivér eller deaktivér funktionen for smart skærm-standby.
- **Smart pause**: Aktivér eller deaktivér smart pause-funktionen.
- **Smart scroll**: Aktivér eller deaktivér funktionen Smart-rul.
- **Synkronisering**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Flight mode**: Aktivér eller deaktivér flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på → og efterfølgende trykke på og holde et element nede og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På startskærmen trykkes på , tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.

På startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Apps og widgets**: Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
- **Folder**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Føj et nyt panel til startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på → **Edit page** → .

Flytte et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på → **Edit page**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affalds-spanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.

På startskærmen trykkes på → **Set wallpaper** → **Home screen**, og derefter vælges et af følgende:

- **Galleri**: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Animerede tapeter**: Få vist animerede billeder.
- **Baggrunde**: Få vist baggrundsbilleder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til startskærmen

På startskærmen trykkes på → **Widgets**. Rul mod højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.

Låst skærm

Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.

Låse og oplåse enheden

Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen og svirpe fingeren i en vilkårlig retning inden for området til oplåsning af skærmen i højre side af skærmbilledet.

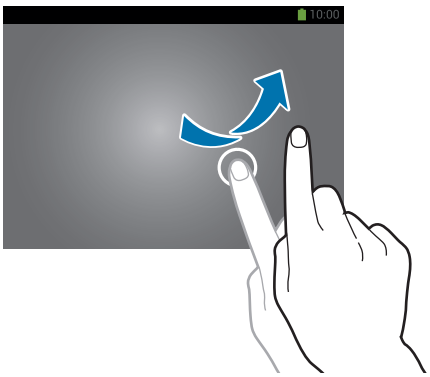

Tilføje widgets

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Device** → **Lock screen** og markér derefter **Multiple widgets** for at bruge widgets, når skærmen er låst.

Tap the widgets panel area at the left part of the screen. Rul mod venstre til den sidste side, tryk på , og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.

Omarrangere paneler

Flytte et panel

Rul mod højre eller venstre på panelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Rul mod højre eller venstre på panelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affalds-spanden øverst på skærmen.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startskærmknappen inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold inde på startskærmknappen, tryk på **Task manager** og derefter på **End** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startskærmknappen inde og trykke på **Close all**.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På startskærmen trykkes på for at åbne applikationsskærmen.

Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Edit**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Create folder**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Uninstall/disable apps**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

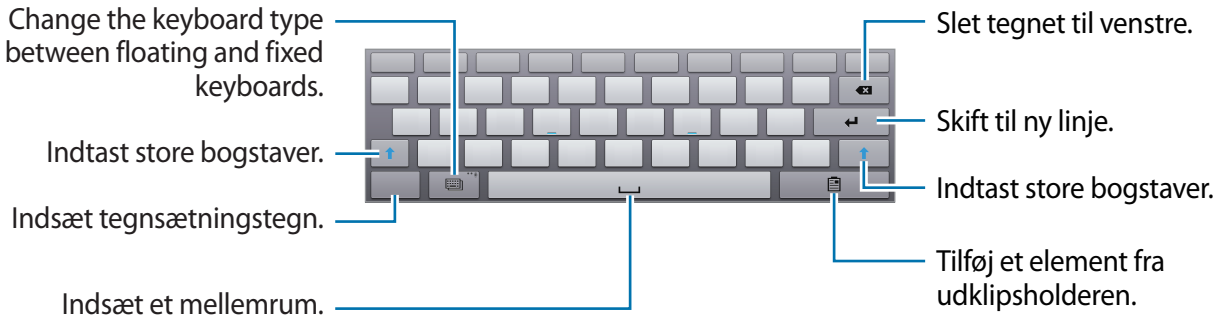

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk på hvis du vil ændre tastaturtypen.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten mod venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold på , Tryk på og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

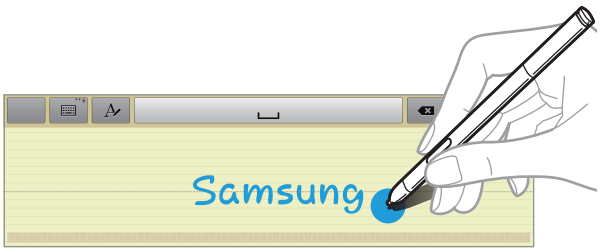

Direkte peninput

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Controls** → **S Pen** → **Direct pen input** og herefter trækkes kontakten **Direct pen input** til højre.

Når S Pen befinder sig over et tekstfelt, vises ikonet i øverste venstre hjørne af tekstfeltet. Tryk på for at skrive med S Pen. Du kan lave enkle rettelser, ændre inputsprogene eller indtaste et mellemrum mellem tegn ved at trykke på rettelsesværktøjet, der vises på håndskriftspladen.

Når denne funktion er aktiveret, kan du gøre følgende:

- Sende en håndskrevet meddelelse.
- Foretage et opkald ved at skrive navnet på en kontaktperson eller et telefonnummer på tastaturet.
- Indstille en alarm blot ved at skrive tal.

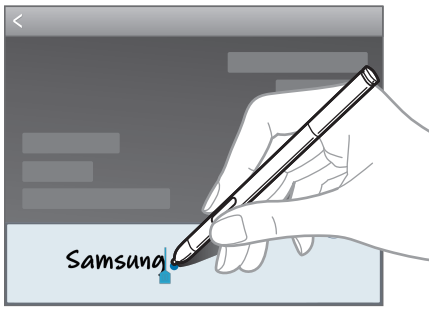

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning på rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 116)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Connections** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Opret forbindelse**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem netværk**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Settings** → **General** → **Accounts** → **Add account** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **General**, vælg et kontonavn under **Accounts**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på **Remove account**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, og ota
- Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, og webm
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Device** → **Lock screen** → **Screen lock** → **Pattern**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

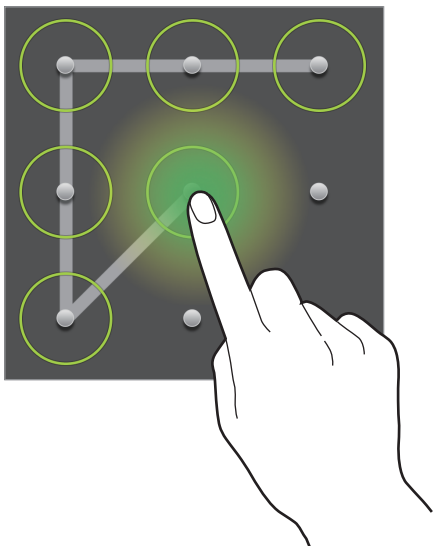

Angive en PIN-kode

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Device** → **Lock screen** → **Screen lock** → **PIN**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Device** → **Lock screen** → **Screen lock** → **Password**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **General** → **About device** → **Software update** → **Update**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Keypad**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logs**: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
- **Favourites**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- **Hold**: Sæt et opkald på hold. Tryk på **Unhold** for at genoptage opkaldet.
- **Add call**: Foretag et andet opkald.
- **Keypad**: Åbn tastaturet.
- **End call**: Afslut det aktuelle opkald.
- **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Headset**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Swap**: Skift mellem to opkald.
- **Merge**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.
- → **Action Memo**: Start handlingsnotat.
- → **Message**: Send en meddelelse.
- → **Transfer**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- → **Manage conference call**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer, og tryk på for at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på → **View**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på → **Call settings** → **Call settings** → **Additional settings** → **Fixed Dialling Numbers** → **Enable FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på → **Call settings** → **Call settings** → **Additional settings** → **Call barring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvise et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsmeddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på → **Call settings** → **Call settings** → **Set up call reject messages**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på → **Call settings** → **Call settings** → **Call rejection** → **Auto reject mode** → **Auto reject numbers** og tryk derefter på **Auto reject list**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på → **Call settings** → **Call settings** → **Additional settings** og derefter markere **Call waiting**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på → **Call settings** → **Call settings** → **Additional settings** → **Call forwarding**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på for at foretage et videoopkald.

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Hide me**: Skjul dit billede for den anden person.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Headset**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Switch camera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Keypad**: Åbn tastaturet.
- **End call**: Afslut det aktuelle opkald.
- → **Outgoing image**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
- → **Animated emotions**: Føj humørikoner til dit billede.
- → **Theme view**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- → **Turn on cartoon view**: Skift til visningstilstanden tegneserie.
- → **Enable dual camera**: Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.

Videoopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Capture image**: Gem den anden persons billede.
- **Record video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **Contacts**.

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på → **Delete contacts**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på → **Speed dial setting**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Tryk på **Contacts**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tryk på **Contacts**.

Som standard viser enheden alle gemte kontakter.

Tryk på → **Contacts to display**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Flytning af kontakter

Tryk på **Contacts**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Merge accounts** → **Merge with Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Merge accounts** → **Merge with Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **Contacts**.

Importere kontakter

Tryk på → **Import/Export** → **Import from SIM card**, **Import from USB storage** eller **Import from SD card**.

Eksportere kontakter

Tryk på → **Import/Export** → **Export to SIM card**, **Export to USB storage** eller **Export to SD card**.

Dele kontakter

Tryk på → **Share namecard via**, vælg kontakter, tryk på **Done**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favourites**.

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter**: Føj kontakter til favoritliste.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Grid view** / **List view**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tryk på **Groups**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Edit**: Skift indstillingerne for grupper.
- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Remove member**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send email**: Send en e-mail til medlemmerne i en gruppe.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Tryk på **Contacts**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Messages

Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På applikationsskærmen trykkes på **Messages**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.
- Hold S Pennen over , og tryk derefter på S Pen-knappen. Der vises en liste over kontakter, der er brugt for nylig.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.
- Hold S Pennen over , og tryk derefter på S Pen-knappen. Der vises billeder, der er tilføjet for nylig.

Afsendelse af håndskrevne meddelelser

Når S Pen befinder sig over et tekstfelt, vises ikonet i øverste venstre hjørne af tekstfeltet. Tryk på , og tryk på for at skrive en håndskrevet meddelelse med S Pennen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Scheduling**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Oversætte og sende meddelelser

For at bruge oversættelsesfunktionen når du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Translate**, trække kontakten **Translate** til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på **OK**.

Tryk på for at oversætte meddelelsen, og tryk derefter på **Udført**. Den oversatte meddelelse erstatter meddelelsen på kildesproget.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på **Send**.

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

While composing a message, tap → **Schedule sending**, set a time and date, and then tap **Done**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

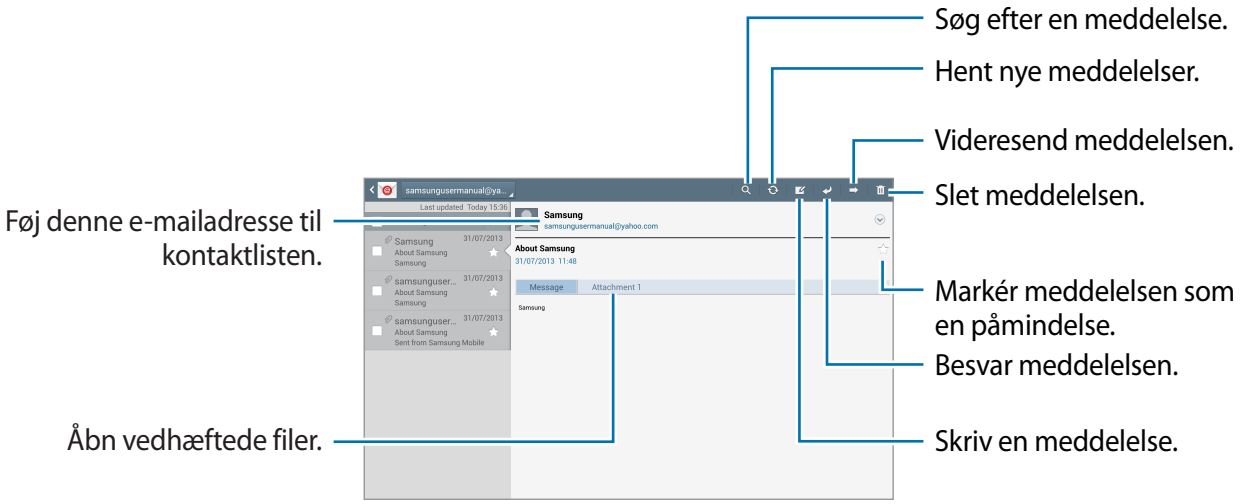

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på **Send**.

Tryk på **+CC/BCC** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på for at vedhæfte billeder.

Tryk på → **Gem udkast** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på → **Attach video** for at vedhæfte videoer.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Settings** for at ændre Google Mail-indstillingerne.

Tryk på → **Send feedback** for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.

Tryk på → **Help** for at få vist hjælp til Google Mail.

Læse meddelelser

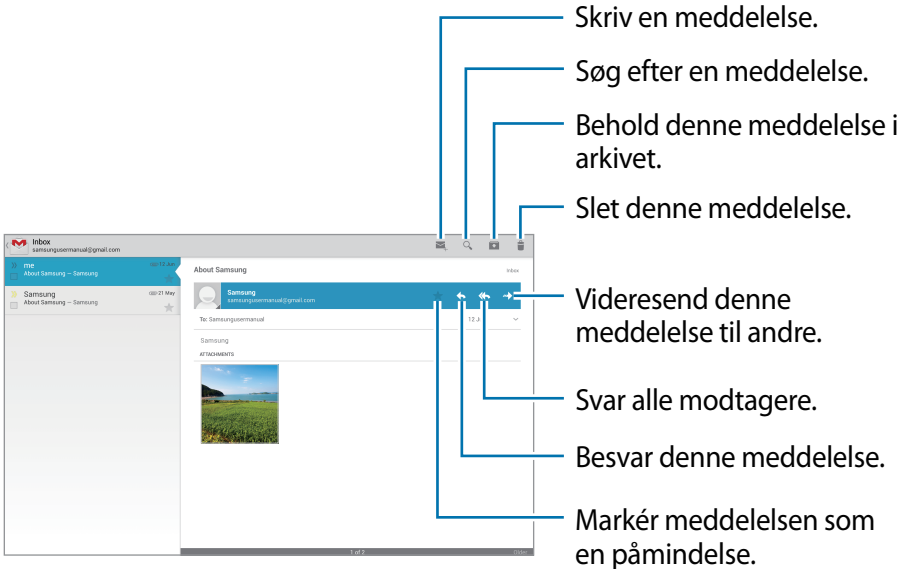

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på → **Change labels**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at finde en ven ud fra resultaterne og begynde en chatsamtale.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **All** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsung-konto eller bekræfte dit telefonnummer for at kunne bruge denne applikation.

På applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på → → **Contact sync** for at synkronisere kontakter fra enheden manuelt.

Tryk på → **Start chat**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

For at skifte til stemme- eller videochat skal du trykke på → **ChatON Voice Chat** eller **ChatON Video Chat**.

Videochat med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Twitter

Use this application to access the Twitter social network site and keep in touch with people.

På applikationsskærmen trykkes på **Twitter**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du klikke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på .

Du kan gå til en anden webside ved at rulle mod højre eller venstre og trykke på siden for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på .

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Historik** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 113)

Dele websider

Tryk på → **Share via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle mod højre eller venstre og trykke på siden for at vælge den.

Bogmærker

Du kan markere den aktuelle webside med et bogmærke ved at trykke på ☆, angive oplysninger, f.eks. navn og webadresse, og derefter trykke på **Save**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ⋮ → **Bogmærker**, og vælge et bogmærke.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på ⋮ → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Settings** → **Connections** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Connections** → **Bluetooth** → **Scan** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Gallery**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Skærmspejling

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Connections** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.

Samsung Link

Brug denne applikation for at afspille indhold, der er gemt på eksterne enheder eller weblagertjenester over internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på enheden til en anden enhed eller weblagertjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Link**.

For at starte **Samsung Link** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

Group Play

Brug denne applikation til at nyde øjeblikke sammen med venner ved at dele og afspille indhold. Opret eller deltag i en gruppeafspilningssession, og del derefter indhold, f.eks. billeder eller musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.

For at starte **Group Play** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke benytte internettet.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og film.

På applikationsskærmen trykkes på **WatchON**.

Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet mod tv'et.

Forbinde til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Vælg et land, et område og en udsendelsestjeneste. Tap → **Setup**, select the TV brand, and then follow on-screen instructions to register the TV with the device. Trinene varierer alt efter de valgte indstillinger.

Opret forbindelse til andre enheder ved at trykke på → **Settings** → **Room settings** → **Add room**.

Se tv

Vælg mellem tv-programmulighederne baseret på dit valg ved registrering af tv'et, eller vælg en kategori øverst på skærmen. Select a TV programme or a movie, and then tap **Watch on TV**, **Watch this channel**, or **Watch now**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Tryk på , og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.

Indstilling af programpåmindelser

Tap **Timeline** at the bottom of the screen and select a time for a TV programme you want to watch. Select a programme, and then tap .

The reminder for the selected programme is added to **S Planner**.

Medie

Music

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Music**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

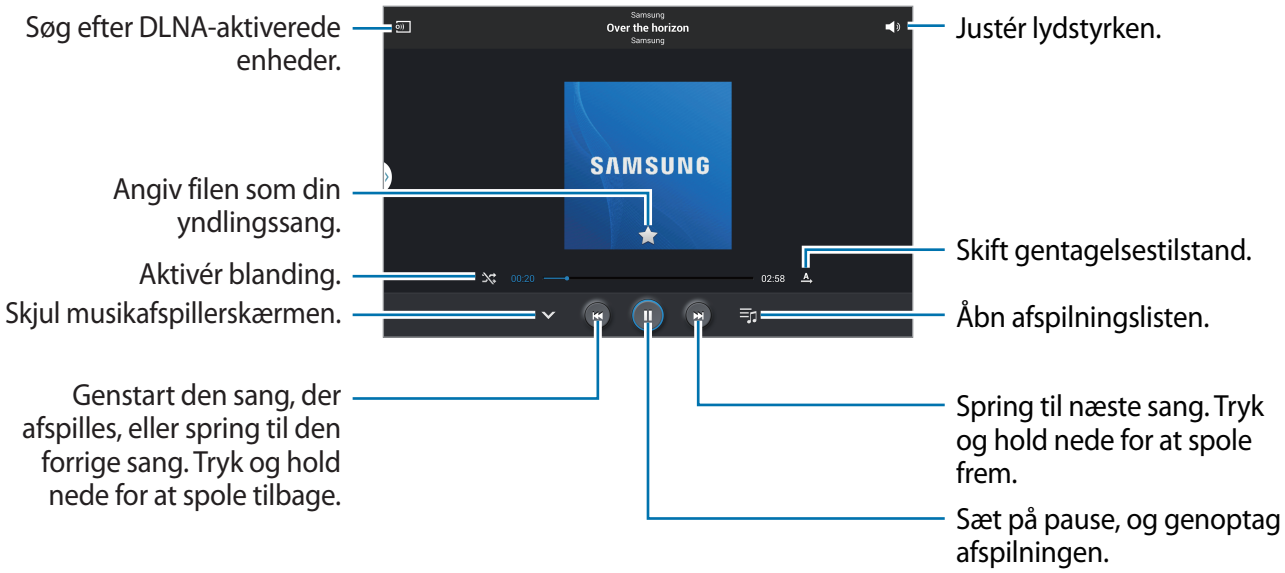

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på → **Settings** → **Advanced** → **Smart volume**.

Smart volume er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Når **Smart volume** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på → **Settings** → **Advanced** → **Adapt Sound** → **On**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for tilpasning af lyden ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone eller alarmtone

Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at trykke på → **Set as** og vælge en indstilling.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på → **Create playlist**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Vælg de sange, du vil inkludere, og tryk derefter på **Done**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har tilføjet en ny sang, trykkes på **Music square** → .

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 82)

På applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **TILSTAND**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle tilstand til billedet.
- **Beauty face**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Best photo**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Best face**: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

  Tryk på for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for hver enkelt person, skal du trykke på **Gem** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.
- **Sound & shot**: Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama**: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser bevægelsen.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Tag billeder at et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
  - Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.

- **Rich tone (HDR)**: Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.
- **Eraser**: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

  Tryk på for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tap på **Vis objekter i bevægelse** for at gendanne det originale billede, og tap derefter på det markerede område.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sports**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Night**: Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **MODE** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Anvendelse af filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Tryk på udløserknappen for at tage billeder, mens du optager en video.

Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagelsestilstand

Tryk på → for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Limit for MMS**: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.
- **Fast motion**: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoome ind og ud

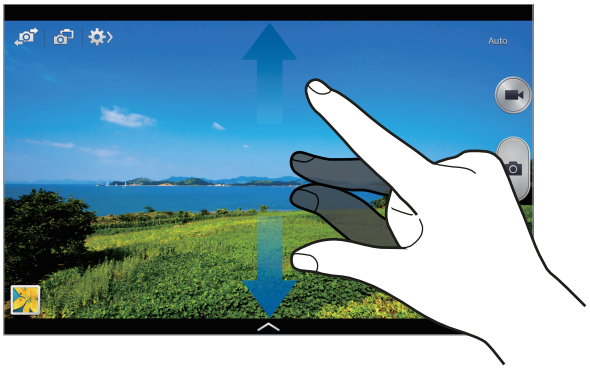

Brug en af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dobbelt kamera-tilstand

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på for at skifte til Dobbelt kamera-tilstand. Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.

- Du kan optage video i dobbeltkameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende funktioner:

- **Share shot**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del billede af ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **ChatON photo share**: Send et billede til en anden enhed via ChatON.
- **Remote viewfinder**: Indstil en enhed til at fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på → → **Remote viewfinder**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct eller NFC. Tryk på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på → for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Photo size** / **Video size**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burst shot**: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Tap to take pics**: Tryk på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
- **Ansigtsgenkendelse**: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.

- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centre-weighted** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Video stabilisation**: Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Auto night detection**: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
- **Save as**: Indstil enheden til at slette det originale billede ved optagelse af billeder i kontastforbedringstilstand.
- **Location tag**: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering. Aktivér denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albums i **Story Album**.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Gennemse**: Vis kortvarigt de billeder, du har taget.
- **Volume key**: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **White balance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Exposure value**: Redigér eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Guidelines**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.

- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Voice control**: Indstil kameraet til at tage billeder ved brug af stemmekommandoer.
- **Contextual filename**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Brug denne indstilling for at bruge funktionen Tag Buddy i **Gallery** og **Story Album**.
- **Save as flipped**: Invertér billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på ☰ → **Edit quick settings**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Få vist billeder

Launching **Gallery** displays images by creation date. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **Controls** → **Motions** herefter trækkes **Motions**-kontakten til højre, og hvorefter der tændes for kontakten for hver enkelt funktion.

Hvis du vil stoppe med at bruge en bevægelsesfunktion, skal du trække kontakten **Motions** til venstre.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Favourite**: Føj til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Photo frame**: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Photo note**: Brug denne funktion til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere notatet.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

- **Omdøb**: Giv en fil et andet navn.
- **Del billede af ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Roter mod venstre**: Rotér mod uret.
- **Roter mod højre**: Rotér med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Angiv som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se billeddetaljer.
- **Indstillinger**: Skift galleriindstillinger.

Ændre billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Rotate**: Rotér billedet.
- **Beskær**: Beskær billedet.
- **Colour**: Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effect**: Anvend effekter på billedet.
- **Sticker**: Sæt stickers på.
- **Drawing**: Tegn på billedet.
- **Frame**: Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Favourite** for at føje billedet til favoritlisten.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Select item** i en mappe, markér billederne, og tryk på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværk.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på → **Indstil som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder

Tryk på → **Settings** → **Tags**, og markér derefter **Face tag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtskoden vises på et billede, skal du trykke på koden og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Markér ven

Tryk på → **Settings** → **Tags** → **Tag buddy**, og træk derefter kontakten **Tag buddy** til højre for at få vist en kontekst-tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Story Album

Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På applikationsskærmen trykkes på **Story Album**.

For at starte **Story Album** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Video**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

Søg efter DLNA-aktiverede enheder.

Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken.

Skift skærmforhold.

Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold nede for at spole tilbage.

Justér lydstyrken.

Spring til næste video. Tryk og hold nede for at spole frem.

Skift til flydende skærmtilstand.

Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

Slette videoer

Tryk på → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på → **Share via**, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at bruge andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

Købe videoklip

Rul skærmen til venstre eller højre, og vælg derefter en video.

Video Editor

Brug dette program til at redigere videoer og anvende forskellige effekter.

På applikationsskærmen skal du trykke på **Video Editor**.

For at starte **Video Editor** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Nogle videofiler i **Galleri** kan muligvis ikke vises afhængigt af videoopløsning og codec.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tryk på få at skifte til fuldskærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Vælg din konto, tryk på , vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter på **UPLOAD**.

My Magazine

Brug denne applikation til at lave dit eget sociale tidsskrift.

On the Home screen, flick your finger up from the bottom of the screen.

Når Mit tidsskrift kører første gang, skal du trykke på **Next**, læse og acceptere betingelserne og derefter trykke på **Start**.

Tryk på for at konfigurere dit tidsskrift, og sæt derefter kryds ud for kategorierne. Tryk på , vælg nye emner, og tryk derefter på .

Svirp mod venstre eller højre for at ændre kategorien, svirp op eller ned for at bladre, og vælg derefter en artikel, du vil læse.

Når du får vist en side, skal du trykke på for at bruge følgende applikation:

- : Påbegynde et S-notat
- : Launch S Planner.
- : Send email.
- : Starte Google-søgning.
- : Åbne webbrowseren.
- : Åbne applikationsskærmen.

Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:

- : Gå til den forrige side.
- : Del artiklen med andre.
- : Angiv artiklen som "Synes godt om" på Facebook.
- : Se andres kommentarer til artiklen.
- : Angiv artiklen som "Synes godt om" i Flipboard.
- : Føj artiklen til dit Flipboard-tidsskrift.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe mod venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:

- : Gå til den forrige side.
- : Del artiklen med andre.
- : Angiv artiklen som "Synes godt om" i Flipboard.
- : Føj artiklen til dit Flipboard-tidsskrift.

SketchBook for Galaxy

Brug denne applikation til at oprette en hurtig model af eller skitsere din ide til et projekt.

Tryk på **SketchBook for Galaxy** på applikationsskærmen.

Brug kunstværktøjer til at tegne eller male din digitale kunst. Billedet gemmes i **Gallery**.

For at starte **SketchBook for Galaxy** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

Businessweek+

Brug denne applikation for at få de seneste nyheder om økonomi, virksomheder, markedsdata med mere.

På applikationsskærmen trykkes på **Businessweek+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

NYTimes

Use this application to browse and navigate some articles and more.

På applikationsskærmen trykkes på **NYTimes**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

To search for articles, tap , and then enter a keyword in the search field.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Settings** → **General** → **Security** → **Unknown sources**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på , vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **UNINSTALL**.

Samsung Hub

Brug dette program til at købe, benytte og administrere digitalt medieindhold. Samsung Hub fremhæver og anbefaler også indhold, som du måske kan lide.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Hub**.

De leverede indholdstyper afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Køb af multimedieindhold

Vælg en tjenestekategori, vælg medieindhold, og gennemfør derefter købet.

Administrere indhold på enheden

Vælg en tjenestekategori, rul mod venstre, og administrér derefter indhold på enheden.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *www.samsungapps.com*.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **CATEGORY** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Free** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Film**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google-skytjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Music**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Magasiner

Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Magasiner**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Games

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Games**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Notat

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af multimediefiler eller stemmeoptagelser.

Tryk på **S-notat** på applikationsskærmen.

Oprettelse af notater

Når du kører S Notat første gang, skal du trykke på **Start** for at angive standardforsiderne og en skabelon. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Skrive noter

Opret notater med rigt indhold ved at tegne skitser med fingeren eller S Pennen eller ved at tilføje multimediefiler eller stemmenotater.

Tryk på for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.

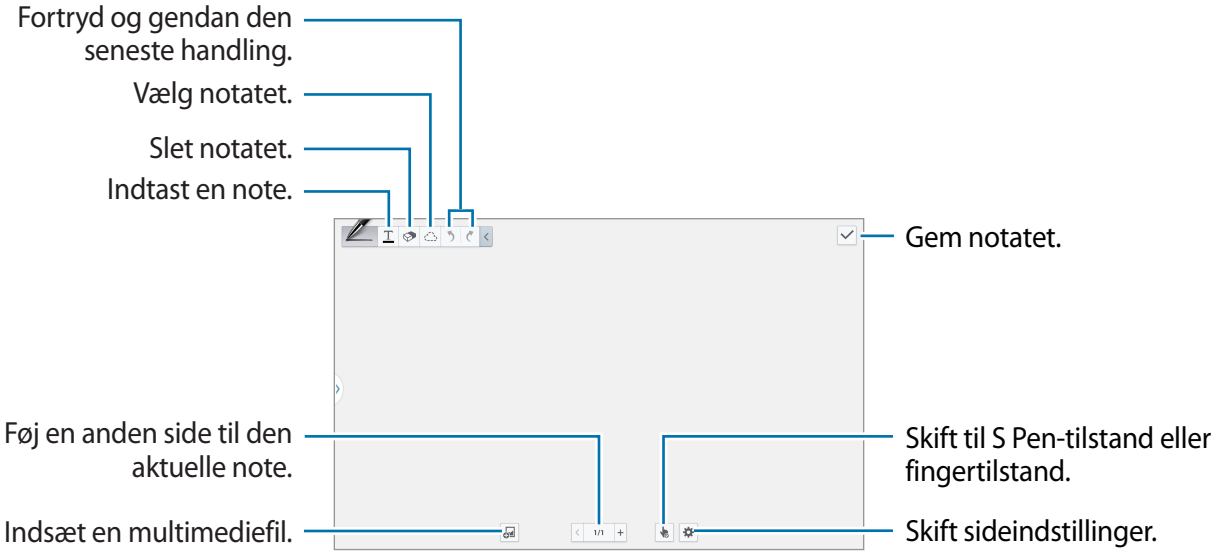

Når du bruger skabelonerne med billedrammer, skal du trykke på og holde en billedramme og derefter trykke på **Images** eller **Take picture** for at tilføje et billede.

Du kan slette en ramme ved at trykke på og holde rammen og derefter trykke på **Delete**.

Når du skriver et notat, kan du trykke på én gang for at skifte pennetype, stregtykkelse eller penfarve.

Når du sletter det håndskrevne notat, kan du trykke på og derefter på for at ændre størrelsen på viskelæderet eller trykke på **Clear all** for at slette notatet.

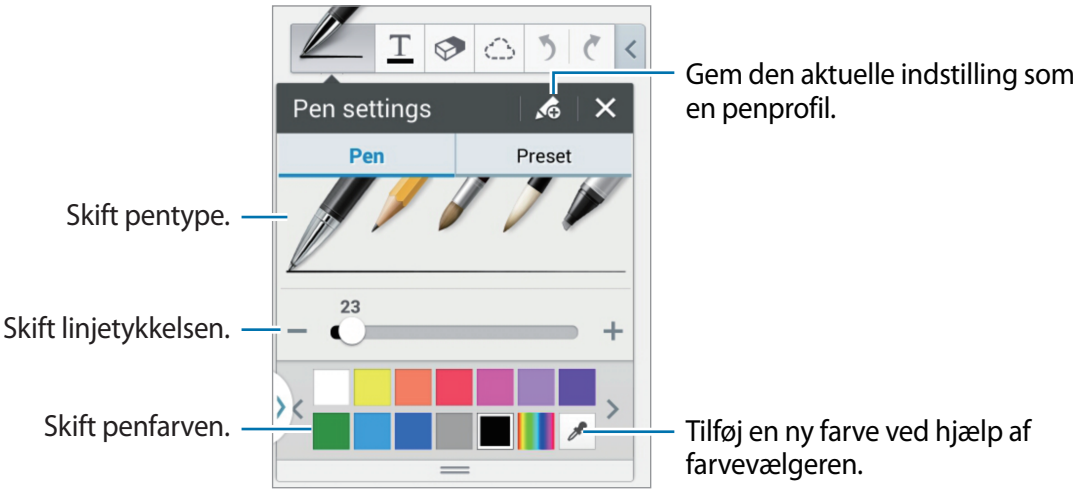

Du kan zoome ind eller ud på skærmen ved at køre to fingre mod hinanden eller fra hinanden.

Du kan tilføje en ny side ved at trykke på ⚙ → **Add page**.

Du kan slette siden ved at trykke på ⚙ → **Delete page**.

Du kan tagge siden ved at trykke på ⚙ → **Add tag**.

Du kan tilføje et indeks til siden ved at trykke på ⚙ → **Index page**.

Du kan ændre sideskabelonen ved at trykke på ⚙ → **Add template**.

Du kan ændre baggrunden for siden ved at trykke på ⚙ → **Background**.

Du kan få vist et gitter på siden ved at trykke på ⚙ → **Show grid**.

Brug af markeringsværktøjet

Skriv en formel, eller tegn en form, og tryk derefter på . Tegn en streg omkring formlen eller formen for at markere den, og tryk derefter på **Transform into** → **Shape** eller **Formula** for at organisere den.

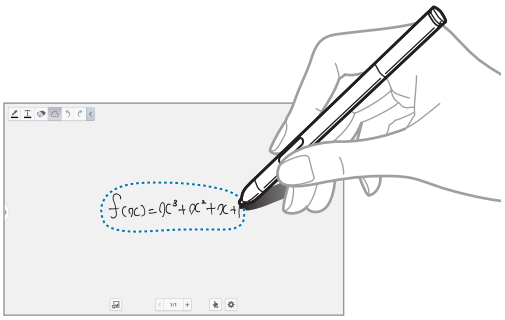

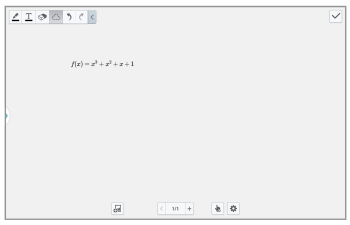

Indsættelse af multimediefiler

Tryk på for at indsætte billeder, videoer, stemmenotater med mere.

Oprettelse af en tabel

Tryk på → **Easy chart** → **Table**, angiv antallet af række og kolonner for tabellen, og tryk derefter på **Done**.

- Du kan indtaste data i tabellen ved at trykke på en tabelcelle.
- Du kan tilføje eller slette kolonner ved at trykke på → **Add dataset** eller **Delete dataset**.
- Du kan tilføje eller slette rækker ved at trykke på → **Add item** eller **Delete item**.

Oprettelse af et diagram

Du kan oprette et diagram ved at trykke på → **Easy chart** og derefter vælge en diagramtype. Derefter kan du tegne søjler, streger eller delelinjer i diagrammet.

Du kan oprette et diagram ud fra dataene i tabellen ved at trykke på og holde tabellen, trykke på **Edit chart** → og derefter vælge et diagram.

Redigering af et diagram

Du kan redigere et diagram ved at trykke på og holde et diagram eller en tabel, → **Edit chart**, og derefter bruge følgende indstillinger:

- Tryk på øverst til venstre på skærmen for at ændre diagramtypen.
- Tryk på et element, og tryk på , og skriv derefter værdier for at rette med fingeren eller S Pennen.

De tilgængelige indstillinger kan afhænge af diagramtypen.

Brug af ideskitsen

Tryk på → **Idea Sketch**, og skriv derefter et nøgleord, eller vælg en kategori for at søge efter billeder.

Du kan tilføje dine egne skitser til listen ved at trykke på og derefter tegne et billede i skitsepanelet.

Visning af notatsider

Når du får vist sider, skal du trykke på for at bruge følgende indstillinger:

- **Delete**: Slet siden.
- **Share via**: Send siden til andre.
- **Export**: Save the page as an image file or a PDF file.
- **Edit pages**: Add or delete pages.
- **Add tag**: Indsæt en kode på siden.
- **Index page**: Tilføj et indeks til siden.
- **Add shortcut to home**: Tilføj en genvej til siden på startskærmen.
- **Udskriv**: Udskriv siden via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Save as**: Gem siden med et andet navn.
- **Angiv som**: Set the note as wallpaper or assign it to a contact.

Visning af sideeksempel

Træk et notat ned for at se et eksempel af siderne oven over notatet.

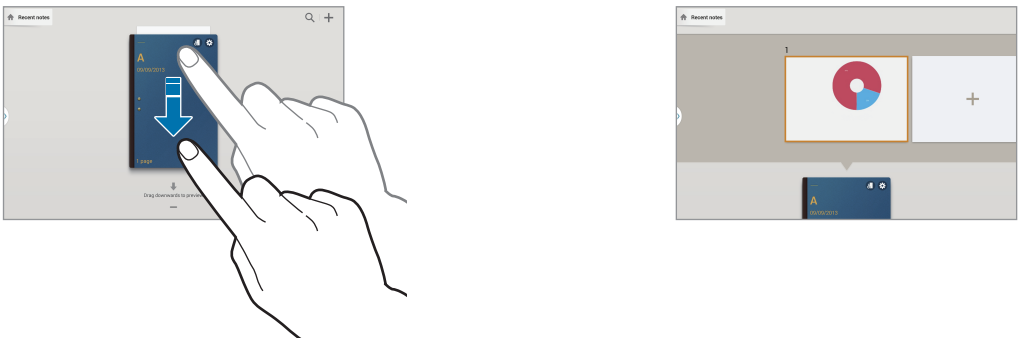

Tryk på på notatforsiden for at få adgang til følgende indstillinger:

- **Delete**: Slet notatet.
- **Share via**: Del notatet med andre.
- **Export**: Eksportér notatet som en billedfil eller en PDF-fil.
- **Omdøb**: Giv notatet et andet navn.
- **Edit cover**: Skift notatforside.
- **Føj til favoritter**: Føj notatet til favoritlisten.
- **Lock**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Add shortcut to home**: Tilføj en genvej til notatet på startskærmen.

Søgning efter notater

Brug denne funktion til at søge efter et notat ved at indtaste søgekriterier, f.eks. navne, koder, tekst eller håndskrevne ord.

Tryk på , tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og indtast derefter søgekriterierne.

S-planlægger

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På applikationsskærmen trykkes på **S-planlægger**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

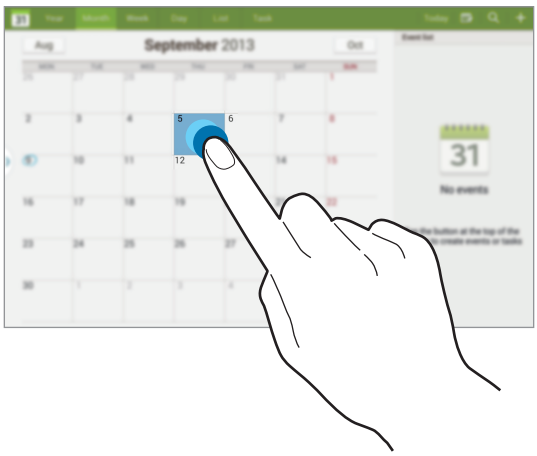

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Inviter andre til begivenheden ved at sende en e-mail. Angiv e-mailadressen i feltet **Participants**, eller tryk på for at åbne kontaktlisten.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **General** → **Accounts** → **Google** under **My accounts**, vælg Google-kontoen, og markér **Sync Calendar**.

Du kan synkronisere manuelt ved på applikationsskærmen at trykke på **S Planner** → ▭ → **Synkronisér.**

Få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på ▭ → **Calendars**, og markér derefter Google-kontoen.

Håndskrift på månedsvisning

Tryk på på månedsvisningsskærmen for at aktivere denne funktion. Denne er kun tilgængelige i månedsvisning i Landskab tilstand.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i øverst side af skærmen.

Søge efter begivenheder

Tryk på , og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Tryk på ▭ → **Delete**, vælg begivenheder ved at markere dem, og tryk på **Delete**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed eller opgave, tryk på → **Share via**, og vælg derefter en delingsmetode.

POLARIS Office 5

Brug denne applikation til at redigere dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På applikationsskærmen trykkes på **POLARIS Office 5**.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af filtypen.

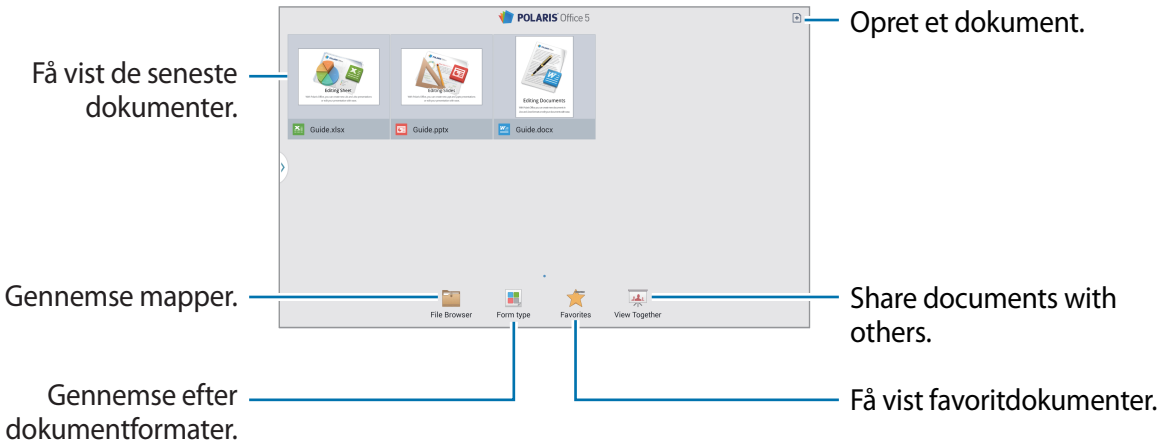

Oprette dokumenter

Tryk på , og vælg derefter en dokumenttype.

Brug værktøjslinjen til redigering øverst på skærmen for at redigere dokumentet.

To finish, tap the document icon at the top left of the screen, tap **Save**, enter a filename, select a folder to save to, and then tap **Save**.

To save the document as a PDF file, tap the document icon at the top left of the screen, tap **PDF export**, enter a filename, and then tap **Export**.

While editing the documents, tap , and then use one of the following functions:

- **Switch to View Mode**: Preview the document.
- **Slide note**: Edit memos on slides.
- **Find/Replace**: Søg efter eller erstat tekst.
- **Page layout**: Redigér layout på sider.

- **Screen Conversion**: Apply animation or transition effects to slides.
- **View Settings**: Skift visningstilstand.
- **Read All**: Læs dokumentet via tekst-til-tale-funktionen.
- **Filter**: Få vist celler, der er filtreret efter bestemte kriterier.
- **Sort**: Sortér celler efter bestemte kriterier.
- **Protect worksheet**: Lås arket, så andre ikke kan redigere det.
- **Freeze frame**: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
- **Recalculation**: Genberegn funktionerne på arket.
- **Screen capture**: Capture the selected area.
- **View Information**: View the document details.
- **Hjælp**: Access help information for using the POLARIS Office.

Læse dokumenter

Tryk på en fil på skærmen med de seneste dokumenter. Eller tryk på **File Browser**, **From type**, **Favorites** eller **View Together**, og vælg derefter en fil, du vil åbne.

To draw on the document, tap .

To search for a text string in the document, tap .

Tryk på , og brug derefter en af følgende funktioner:

- **Switch to Edit Mode**: Open the editing toolbar.
- **Bookmark**: Open the Bookmark panel. Select a label to go to bookmarks point.
- **View Settings**: Change the view mode settings.
- **Continuous view**: Se dias kontinuerligt.
- **Slide note**: Edit memos on slides.
- **Freeze frame**: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
- **Screen capture**: Capture the selected area.
- **View Information**: View the document details.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til brug af POLARIS Office.

Sharing documents

Del dokumenter med flere enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk. While sharing documents, you can write a note or draw on the screen.

To create a sharing group, tap **View Together** → . Select a document to share, enter a name and password for the sharing group, and then tap **OK**.

To join a sharing group, search for and join the sharing group with the password.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox-onlinelageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albums, skal du trykke på og derefter vælge filer.

Tryk på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På applikationsskærmen trykkes på **Settings** → **General** → **Cloud**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung-konto

Tryk på Samsung-konto eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Backup** for at sikkerhedskopiere, eller tryk på **Restore** for at gendanne data med din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox-konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Alarm

Brug denne applikation til at indstille vækningsopkald og alarmer om vigtige begivenheder.

På applikationsskærmen trykkes på **Alarm**.

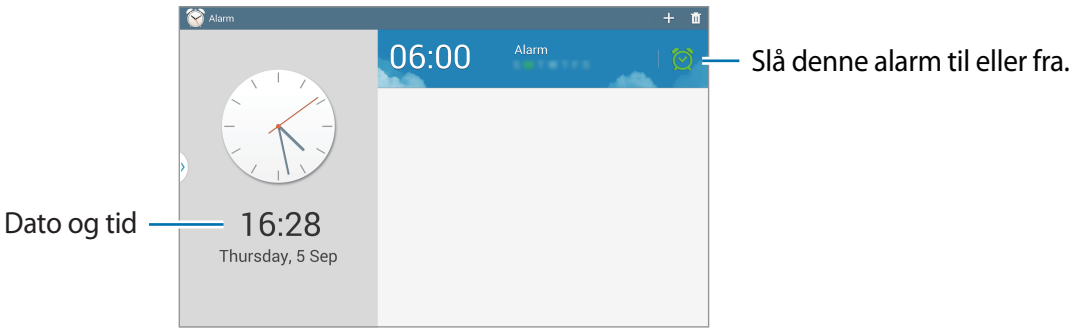

Indstille alarmer

Tryk på +, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Save**. Du kan også indstille en alarm ved at skrive tal med S Pennen.

- **Location alarm**: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Udsæt**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Intelligent alarm**: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk ✕ uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk ZZ uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Brug denne applikation til at se, hvad klokken er i mange store byer overalt i verden.

På applikationsskærmen trykkes på **World Clock**.

Oprette ure

Tap +, and then enter a city name or select a city from the cities list or globe, and thentap +.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Du kan rydde historikken ved at trykke på ☰ → **Ryd historik**.

S-oversætter

Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På applikationsskærmen trykkes på **S-oversætter**.

For at starte **S Translator** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

S Voice

Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat m.v. ved hjælp af stemmekommandoer.

På applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på startskærmknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på visse sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Åbn musik
- Start lommeregner
- Ring til Lulu mobil
- Ring til Lulu arbejde
- Se plan

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Brug af vækningskommandoer på den låste skærm

Du kan bruge forskellige funktioner på den låste skærm med forudindstillede vækningskommandoer.

Du kan aktivere denne funktion ved på applikationsskærmen at trykke på **Settings** → **Device** → **Lock screen** og derefter trække kontakten **Wake up in lock screen** til højre.

S Finder

Brug denne applikation til at søge efter en lang række elementer på enheden, herunder e-mails, dokumenter, billeder, musik, applikationer med mere.

Tryk på og hold for at starte **S Finder**.

Tryk på søgefeltet, og indtast derefter søgekriterierne. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord. Du kan også bruge denne funktion til at søge efter håndskrevet indhold på enheden.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Settings** → **Tablet search** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Nu ved at trykke på → **Indstillinger** → **Google Now**.

Scrapbook

Brug denne applikation til at oprette din egen digitale scrapbog med indhold fra websider, videoer med mere.

På applikationsskærmen trykkes på **Scrapbook**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Oprettelse af kategorier

Tryk på → **Create category**, vælg et layout på listen, indtast et navn, og tryk derefter på **OK**.

Samling af elementer

Når du kigger på websider eller videoer, kan du holde knappen på S Pennen inde og tegne en streg omkring et område for at markere det. Tryk på **Scrapbook** på applikationslisten nederst på skærmen, og vælg derefter den kategori, du vil føje det valgte område til.

Du kan også trykke på **Scrapbooker** i luftkommandoen, tegne en streg omkring et område og derefter trykke på .

Visning af elementer

Vælg en kategori og derefter et element. Mens du får vist et element, kan du trykke på **Link** for at gå til den kilde, som det blev hentet fra.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Få vist filer

Vælg en kategori, og tryk derefter på en mappe for at åbne den. Du kan få vist de uploadede billeder eller videoer i Dropbox ved at trykke på **Dropbox** og derefter logge ind på din Dropbox-konto.

Tryk på i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:

- **Add FTP**: Tilføj en genvej til en FTP-server til genvejsområdet.
- **Select item**: Vælg filer eller mapper.
- **Sortér efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Add shortcut**: Tilføj en genvej for mappen til genvejsområdet.
- **Scan for Nearby Devices**: Søg efter enheder med mediedeling aktiveret.
- **Indstillinger**: Redigér indstillinger for filhåndtering.

Søgning efter en fil

Tryk på , tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og indtast derefter søgekriterierne.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til genvejsområdet. In a folder, tap → **Add shortcut**.

Tilføjelse af en genvej til en FTP-server til enheden

Tilføj en genvej til en FTP-server til genvejsområdet. Tryk på → **Add FTP**, indtast oplysninger som f.eks. serveradresse, brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på **Done**.

Download

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På applikationsskærmen trykkes på **Download**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

TripAdvisor

Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **TripAdvisor**.

For at starte **TripAdvisor** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

Evernote

Brug denne applikation til at oprette, synkronisere og dele multimedienotater, du opretter. Du kan tilføje koder til notaterne eller sortere notaterne i en notesbog, så du effektivt kan holde styr på dine ideer.

På applikationsskærmen trykkes på **Evernote**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

KNOX

Brug denne applikation frit for at bruge din enhed til både arbejde og privat brug.

På applikationsskærmen trykkes på **KNOX**.

For at starte **KNOX** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at beskytte dine data slettes **KNOX** og tilknyttede data, hvis adgangskoden indtastes forkert flere gange.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.

Rejse og lokal

Kort

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et nøgleord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted, hvor du vil have vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutplacering, og vælg derefter rejsemetode. Enheden viser ruterne, der fører til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Tilslutninger

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på **Wi-Fi** → ☰ for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS-angivelse af PIN-kode**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen for Wi-Fi.

Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik

Tryk på **Wi-Fi** → ☰ → **Advanced** → **Keep Wi-Fi on during sleep**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på **Wi-Fi** → ☰ → **Advanced** på indstillingsskærmen, og markér **Network notification**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

Tryk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på ☰ for at bruge flere funktioner.

- **Visibility timeout**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Received files**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Bluetooth.

Internetdeling og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth tethering**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Angiv grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Cyklus for brug af data**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Auto sync data**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Settings** → **General** → **Accounts**.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspot**: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placeringstjenester

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Access to my location**: Indstil enheden til lade applikationer bruge oplysninger om din aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi.
- **My places**: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Navne på adgangspunkter**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Network mode**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
- **Delt indhold**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Overfør fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Skærmspejling

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Enhed

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibration intensity**: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringtones**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Vibrations**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Default notification sound**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående meddelelser og mistede opkald.
- **Vibrate when ringing**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Dialling keypad tone**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Haptic feedback**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Pen attach/detach sound**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.
- **Tastelyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Key-tap vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surroundsound.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender, når du lytter til musik.

Skærm

- **Lysstyrke**: Indstil skærmens lysstyrke.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Touch key light duration**: Angiv varigheden af lyset på knappen.
- **Skærmtilstand**:
  - **Adapt display**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærm-indstillingerne.
  - **Dynamic**: Brug denne tilstand til at gøre skærmens farvetone kraftigere.
  - **Standard**: Brug denne tilstand til normale omgivelser.
  - **Movie**: Brug denne tilstand til lyssvage omgivelser, f.eks. et mørkt lokale.
- **Reading mode**: Vælg de applikationer, der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden dig med at beskytte øjnene, når du læser om aftenen.
- **Daydream**: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Se batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
- **Edit after screen capture**: Indstil enheden til at redigere skærmbilledet, når du har taget det.

Multi window

Angiv brug af panelet multi-vindue.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende valg kan variere alt afhængigt af den valgte funktion til låsning af skærmen.
- **Multiple widgets**: Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.

- **Clock widget options**: Angiv indstillinger for ur-widgetten.
  - **Dobbelt-ur**: Indstil enheden til at vise dobbelturet på den låste skærm.
  - **Clock size**: Skift størrelsen på uret.
  - **Show date**: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Personal message**: Tilpas den personlige meddelelse.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
- **Unlock effect**: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Ink effect**: Skift farve for blækvirkningen. Blækvirkningen er kun tilgængelig med S Pennen.
- **Vækning på låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Action Memo on lock screen**: Indstil enheden til at starte Action Memo, når du dobbelttrykker på den låste skærm, mens der trykkes på S Pen-knappen.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Wallpaper

Skift indstillingerne for baggrunden.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Startskærm og låst skærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.

Skrifttype

Skift indstillingerne for skrifttypen.

- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.

Notification panel

Tilpas de elementer, der vises på informationspanelet.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Auto rotate screen**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Answering/ending calls**:
  - **The home key answers calls**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Answer calls by tapping**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på opkaldsaccepteringsknappen to gange.
  - **Voice control**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **The power key ends calls**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Easy touch mode**: Indstil denne til at kontrollere indgående opkald eller notifikationer ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.

- **Show shortcut**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder inde på tænd/sluk-knappen.
- **Manage accessibility**: Eksportér eller importér tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
- **TalkBack**: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Magnification gestures**: Indstil enheden til at zoome ind og ud med fingerbevægelser.
- **Negative farver**: Vis skærmens farver modsat for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Colour adjustment**: Tilpas skærmens farveskema, når enheden fastslår, at du er farveblind eller har problemer med at læse indholdet.
- **Notifications reminder**: Aktivér eller deaktivér biplyde for nye notifikationer.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/sluk-knappen og holder den inde og herefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.
- **Text-to-speech options**:
  - **Foretrukket TTS-program**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
  - **Hør et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Sound balance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktiver alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash notification**: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye meddelelser eller notifikationer.
- **Assistant menu**: Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet, der giver til adgang til funktioner, der understøttes af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
- **Forsinkelse for tryk og hold**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaction control**: Vælg et område på skærmen, der ikke skal omfattes af berøringsinput.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Call rejection**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Set up call reject messages**: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Answering/ending calls**:
  - **The home key answers calls**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Voice control**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **The power key ends calls**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Call alerts**:
  - **Answer vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Call end vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Call connect tone**: Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minute minder**: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Call end tone**: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Alerts during calls**: Indstil enheden til at afgive alarmer under et opkald.
- **Call accessories**:
  - **Automatic answering**: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Automatic answering timer**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Outgoing call conditions**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
  - **Outgoing call type**: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge Bluetooth-høretelefoner.

- **Additional settings**:
  - **Caller ID**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Call forwarding**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Auto area code**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Call barring**: Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Call waiting**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Auto redial**: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **Fixed Dialling Numbers**: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringtones and keypad tones**:
  - **Ringtones**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
  - **Vibrations**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrate when ringing**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Keypad tones**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Increase volume in pocket**: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum som f.eks. en taske eller en lomme.
- **Video call image**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Own video in received call**: Set whether to show your live image or a preset image to the other party.
- **Use call fail options**: Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Voicemail service**: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Voicemail settings**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan varsle dig nye talebeskeder.
- **Vibrate**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Accounts**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Use Internet calling**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Knapper

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Input languages**: Vælg sprog til tekstindtastning.
- **Forudsigelse af tekst**: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto replacement**: Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrum eller skilletegn.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

- **Auto spacing**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **None**: Indstil enheden til at deaktivere swipe-funktionen for tastaturet.
- **Kontinuerligt input**: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Cursor control**: Aktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle med tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Pen detection**: Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet med S Pen.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog til tekstinput.
- **Bloker stødende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Hent offlinetalegenkendelse**: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.

Genkendelse af håndskrift

Vælg et søgesprog for søgning efter håndskrift.

Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker stødende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Hent offlinetalegenkendelse**: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.
- **Bluetooth headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

TTS-indstillinger

- **Foretrukket TTS-program**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Hør et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge de funktioner, der skal styres med stemmekommandoer.

Hvis **Vibrate when ringing** er aktiveret, vil enheden ikke kunne genkende stemme-kommandoer, når der kommer et indgående opkald.

S Pen

Skift indstillinger for brug af S Pennen.

- **Disable pen detection**: Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pennen.
- **Pointer**: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når S Pennen holdes over skærmen.
- **Direct pen input**: Indstil enheden til at starte håndskriftspladen, når S Pennen holdes over et tekstindtastningsfelt.
- **Air view**: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når S Pennen holdes over skærmen.
- **Air command**: Mens du holder S Pennen over et element, kan du trykke på penknappen for at få vist en liste over indstillinger for elementet eller generelle luftkommandoer.
- **Sound and haptic feedback**: Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med fingeren.
- **Pen detachment options**: Set the device to launch Action Memo or Pen launcher when the S Pen is pulled out from the slot.
- **Pen attach/detach sound**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.

Bevægelser

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Smart alert**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
- **Zoom**: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Gallery** eller gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Move an icon**: Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med fingeren.
- **Browse an image**: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en hvilken som helst retning, når billedet er zoomet ind.

Palm motion

Aktivér håndfladebevægelsesfunktionen for at styre enheden ved at røre ved skærmen.

- **Capture screen**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Mute/Pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart screen

- **Smart stay**: Indstil enheden for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart pause**: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Smart scroll**:
  - **Scroll by**: Vælg en metode, der skal bruges til at rulle skærmen op eller ned.
  - **Speed**: Justér hastigheden for rulning med skærmen.
  - **Visual Feedback display**: Indstil enheden til at vise et signalikon, når enheden genkender din handling.

Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i skarpt lys, under mørke forhold, eller når enheden bevæges eller rystes.

Generelt

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox-skylageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopiér mine data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksdata**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.

- **Angiv dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Angiv klokkeslæt**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Angiv tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Angiv datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Lydudgangstilstand**: Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surroundsound.
- **Daynote**: Set the device to show the quick note pad when the cover is flipped open.
- **Unit**: Indstil valg for enheder.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Turn off haptic feedback**: Indstil enheden til at slå vibrationer fra, når du berører tasterne.
- **Learn about Power saving**: Se, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet kan skifte, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Account registration**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Alarm for skift af SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, der hjælper med at finde enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
- **Go to the find my mobile webpage**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Reactivation lock**: Indstil enheden til at kræve din Samsung-konto, efter at enheden er nulstillet, for at forhindre andre i at genaktivere enheden.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg denne indstilling for at kunne downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Verify apps**: Vælg denne indstilling for lade Google undersøge applikationen for skadelig adfærd, inden du installerer den.
- **Change security level**: Vælg niveauet for handlinger under sikkerhedspolitik.

- **Auto update security**: Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer automatisk.
- **Via Wi-Fi only**: Indstil enheden til kun at downloade sikkerhedsopdatering automatisk, når enheden er tilsluttet et trådløst netværk.
- **Storage type**: Angiv en lagringstype for legitimationsfiler.
- **Pålidelige legitimationsoplysninger**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installer fra enhedens lager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillinger for visse funktioner fra Google.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Settings**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er helt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl i den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i over 7 sekunder for at genstarte den.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen skal du trykke på **Settings** → **General** → **Backup and reset** → **Factory data reset** → **Reset device** → **Erase everything**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukker. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i nogle enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da jeg oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i applikationens søger

- Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du bruger.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller indenfor, kan der forekomme billedstøj, eller billerne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Nogen indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. indenfor. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilnetværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 09/2013. Rev. 1.0